



РУКОВОДСТВО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ORLAUF ARGUS



Массажное кресло
для дома с 4D
технологией массажа

**Актуальная версия
инструкции**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры безопасности	5
2. Обзор внешнего вида	8
2.1 Вид спереди и внешние детали	8
2.2 Массажный механизм кресла	9
2.3 Динамики массажного кресла	10
3. Сборка и установка	11
3.1 Распаковка	11
3.2 Сборка секции для ног	11
3.3 Перемещение массажного кресла	12
3.4 Размещение массажного кресла	14
4. Подготовка к использованию	15
4.1 Проверьте пространство вокруг массажного кресла	15
4.2 Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в массажном кресле	16
4.3 Включите питание кресла	17
4.4 Убедитесь, что массажные ролики находятся в стационарном положении	17
4.5 Откиньтесь на спинку массажного кресла и приготовьтесь к массажу	18
5. Подключение к Bluetooth	19
6. Пауза и отключение	20
7. Управление массажным креслом	21
7.1 Пульт управления	21
7.2 Функции кнопок	22
7.3 Автоматические программы	22
7.4 Массаж по зонам	24
7.5 Ручной режим массажа	25
7.6 Массаж Airbag	25
7.7 Положение	26
7.8 Функции	27
8. Чистка и уход	28
8.1 Уход за обивкой из искусственной кожи	28
8.2 Уход за пластиковыми частями кресла	39
9. Анализ и устранение неисправностей	30
10. Порядок заземления	32
11. Спецификация	33
12. Комплектация	34
13. Гарантия	34

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы купили массажное кресло Orlauf Argus, которое сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя это кресло, вы сможете улучшить свое самочувствие и снять накопившееся напряжение.

Прежде чем приступить к эксплуатации массажного кресла, внимательно изучите настоящее руководство, чтобы ознакомиться с его техническими и функциональными особенностями. Обязательно сохраняйте данную инструкцию, чтобы всегда иметь под рукой перечень всех функций и правила эксплуатации. Обращаем внимание на обязательное соблюдение правил безопасности при использовании кресла.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации массажного кресла, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого вы его приобрели.



Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного продукта. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании массажного кресла необходимо строго соблюдать основные меры предосторожности, изложенные ниже. Это снизит риск возникновения травм и поражения электрическим током.

Внимательно прочитайте следующую информацию перед использованием массажного кресла:

- осторожно вставляйте вилку кресла в электрическую розетку, чтобы избежать риска возгорания или поражения электрическим током;
- для бесперебойной работы массажного кресла настоятельно рекомендуется использовать сетевой фильтр;
- не используйте массажное кресло в местах с высокой влажностью воздуха. например, в сауне, в парной, возле бассейна, в ванной комнате, возле отопительных приборов и т.д.;
- не используйте кресло вне помещений и в местах с прямым солнечным светом;
- всегда отключайте вилку питания от электрической розетки сразу после завершения использования массажного кресла, чтобы предотвратить его повреждение при перебоях в подачи электроэнергии;
- никогда не подключайте и не отключайте вилку питания от розетки мокрыми руками;
- не оставляйте кресло без присмотра, если оно используется инвалидами или детьми либо установлено в месте их нахождения;
- используйте массажное кресло только по прямому назначению, как описано в данной инструкции;
- только один человек может использовать кресло одновременно;
- не используйте никакие дополнительные аксессуары, кроме рекомендованных производителем;
- не вставайте, не садитесь и не прыгайте на подставку для ног, спинке и подлокотниках кресла. это может привести к травмам или неисправности оборудования;
- не засыпайте во время массажа;
- всегда своевременно очищайте массажное кресло от загрязнений, пыли и мусора;
- не вставляйте посторонние предметы в отверстия и ниши массажного кресла;
- не тяните за кабель питания, чтобы отключить или передвинуть массажное кресло;

- перед включением массажного кресла проверьте, чтобы возле него не было детей, животных или предметов, которые могут попасть под движущиеся части;
- если во время работы отключилось питание, переведите выключатель питания в положение «о» и затем отключите вилку от розетки. Это предотвратит любые проблемы во время повторного включения питания;
- если вы обнаружили какие-либо разрывы в обшивке кресла, обратитесь в сервисный центр и немедленно прекратите использование массажного кресла;
- это массажное кресло предназначено для домашнего использования и не может использоваться в других целях;
- проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть возможные противопоказания к использованию массажного кресла;
- проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажного кресла, если вы беременны, проходите медицинское лечение, используете электронные медицинские импланты, например, кардиостимулятор;
- проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть одно из следующих заболеваний: злокачественные опухоли, болезни сердца, боли в пояснице, искривление или травмы позвоночника, остеопороз или хронические заболевания в состоянии рецидива;
- если вы испытываете боль при использовании массажного кресла, немедленно прекратите массаж и проконсультируйтесь с врачом;
- никогда не используйте массаж на опухших или воспаленных частях тела;
- не используйте массажное кресло более 30 минут за 1 сеанс;
- не используйте массажное кресло в помещениях, где применяются аэрозольные распылители (спреи) или есть большая концентрация кислорода;
- это массажное кресло не является медицинским оборудованием и предназначено для обеспечения комфортного массажа и отдыха. Поэтому кресло не может заменить полноценное медицинское лечение;
- никогда не используйте массажное кресло с пережатыми воздушными шлангами. Не допускайте засорения воздушных шлангов и проникновения внутрь волос и любых других посторонних предметов;
- проверяйте контакт кожи с нагреваемыми зонами кресла, чтобы снизить риск получения травм. Возникновение сбоев в работе нагревательного элемента и его чрезмерный нагрев могут привести к серьезным ожогам;
- перегрев может быть признаком неправильного использования массажного кресла. Если это произошло, немедленно выключите кресло и выньте вилку из розетки;

- перед использованием массажного кресла снимите с себя все украшения, часы и другие аксессуары. также убедитесь, что в карманах нет никаких предметов;
- держите детей подальше от выдвижной секции для ног и других подвижных частей.



Внимание!

- Не садитесь в кресло в мокрой одежде и не допускайте попадания на него жидкости.
- Не допускайте контакта внешней поверхности кресла с острыми и режущими предметами.
- Никогда не снимайте чехол кресла и не пытайтесь ремонтировать кресло самостоятельно.

2. ОБЗОР ВНЕШНЕГО ВИДА

2.1 Вид спереди и внешние детали

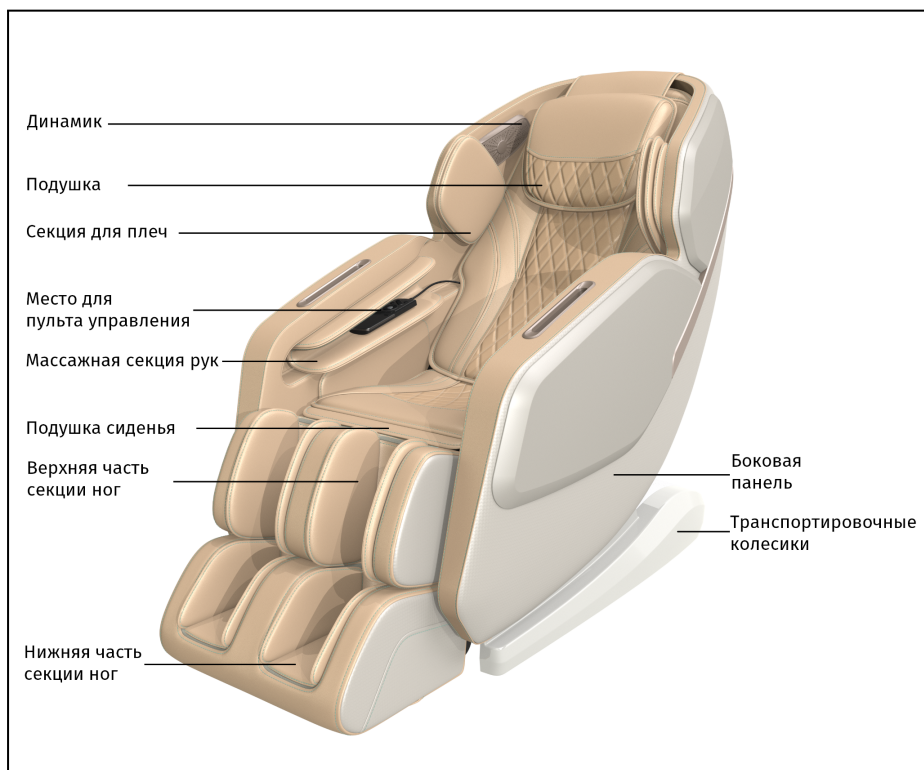


Рисунок 1 — Внешние детали массажного кресла

2.2 Массажный механизм кресла

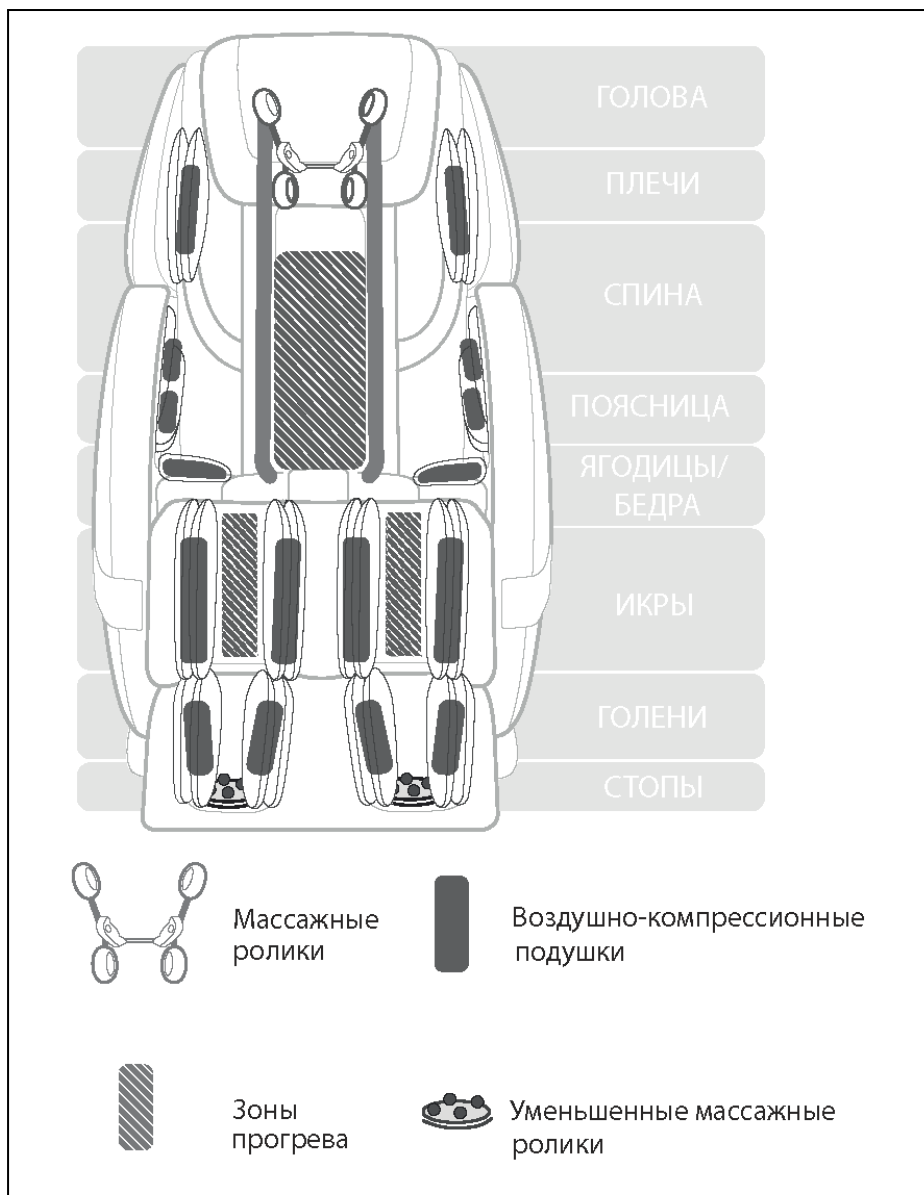


Рисунок 2 — Детали массажного механизма

- Для массажа спины установлено 4 поворотных ролика на удлиненной каретке (от шеи до бедер включительно).
- Для массажа стоп установлены массажные ролики малого размера.
- Зона прогрева в области спины и икр.
- Для лимфодренажного массажа установлено 28 воздушно-компрессионных подушек с регулируемой степенью воздействия. Подушки расположены в области плеч, рук, икр и стоп.
- Секция для ног раздвигается на 17 см электронно.

2.3 Динамики массажного кресла

Название устройства для подключения по Bluetooth — Argus.

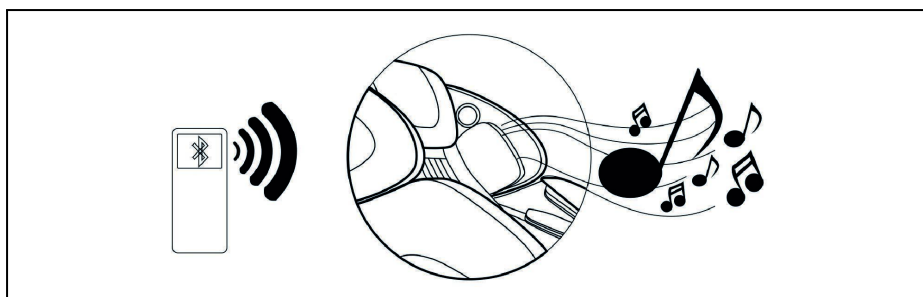


Рисунок 3 — Динамики массажного кресла подключаются по Bluetooth



Примечание! Динамики кресла с помощью Bluetooth могут подключаться единовременно только к одному устройству с Bluetooth. Пожалуйста, после использования выключите Bluetooth на своем устройстве, чтобы другие пользователи могли подключиться к колонкам.

3. СБОРКА И УСТАНОВКА

3.1 Распаковка

- Распакуйте коробку, поднимите ее верхнюю часть и снимите.
- Выньте из коробки части массажного кресла.



Рисунок 4 — Распаковка массажного кресла

3.2 Сборка секции для ног

- Сначала соедините воздуховод и шину секции для ног с массажным креслом.
- Поднимите левую сторону секции для ног и вставьте круглое отверстие в верхнем левом углу секции в металлический штифт массажного кресла.
- При установке правой стороны сначала переместите всю секцию влево, совместите ее с круглым отверстием в правом верхнем углу и штифтом массажного кресла и переместите секцию вправо. Затем вставьте застежку и зафиксируйте.
- Застегните молнию.
- Разгладьте чехол руками.

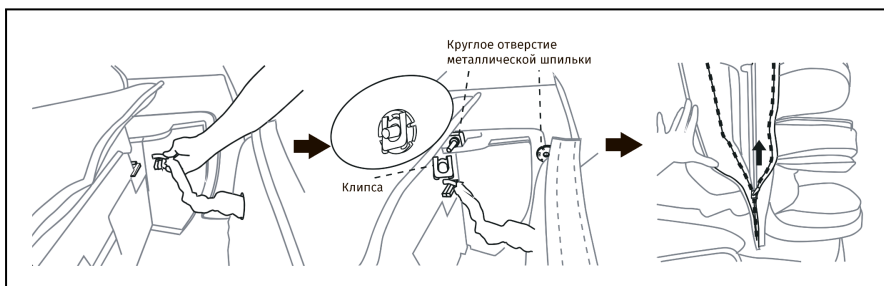


Рисунок 5 — Сборка секции для ног

3.3 Перемещение массажного кресла

Массажное кресло тяжелое и габаритное, поэтому не рекомендуется перемещать его в одиночку.

Вариант 1: перемещение с помощью транспортировочных роликов

При перемещении кресла один человек должен поддерживать его за спинку, другой — за секцию ног. Отклоните таким способом кресло на 45 градусов, пока оно не встанет на транспортировочные ролики.

Не отклоняйте спинку слишком сильно, кресло может опрокинуться и придавить человека.

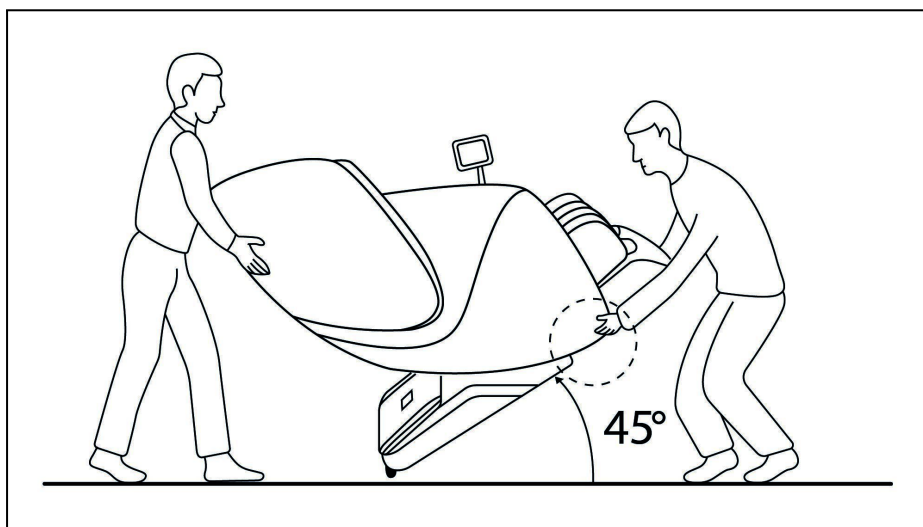


Рисунок 6 — Перемещение кресла с помощью транспортировочных роликов

Вариант 2: без использования транспортировочных роликов

Крепко ухватитесь правой рукой за нижнюю часть кресла (за опору), левой рукой держите нижнюю часть спинки кресла. Поднимите его и переместите.

Обратите внимание, что вес кресла достаточно большой, поэтому для перемещения нужно как минимум два человека. Есть риск сорвать спину, будьте аккуратны!

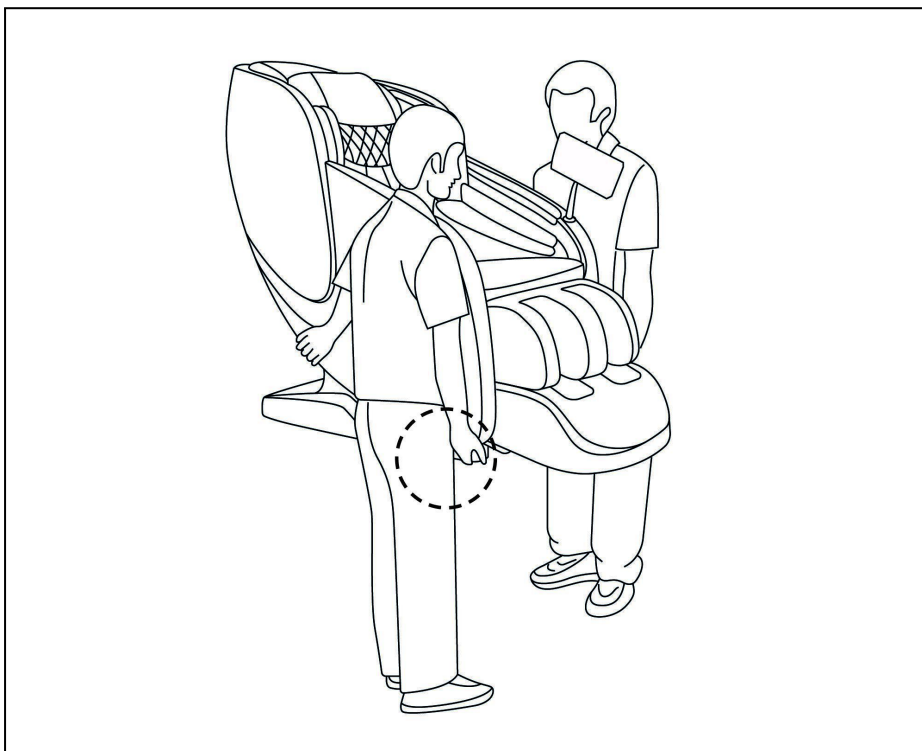


Рисунок 7 — Перемещение массажного кресла без использования транспортировочных роликов

Примечание!



- Не тащите и не толкайте кресло, пока оно не установлено в нужное место.
- При перемещении не держитесь за пластиковые части или за модуль питания. Можно повредить кресло или получить удар током.
- Не перемещайте кресло, если в нем кто-то сидит.
- Перед тем как перемещать кресло, убедитесь, что оно отключено от сети.
- Можно подложить коврик под транспортировочные ролики, если боитесь поцарапать пол.

3.4 Размещение массажного кресла

При размещении массажного кресла обязательно оставьте 5 см свободного пространства сзади и 50 см спереди, чтобы ножки и спинка массажного кресла могли свободно наклоняться.

- Не размещайте шнур питания под основанием массажного кресла.
- Во избежание повреждения пола и уменьшения шума подложите под массажное кресло коврик.
- Во избежание помех держитесь на расстоянии более 1 метра от радио, телевизора и другого оборудования.

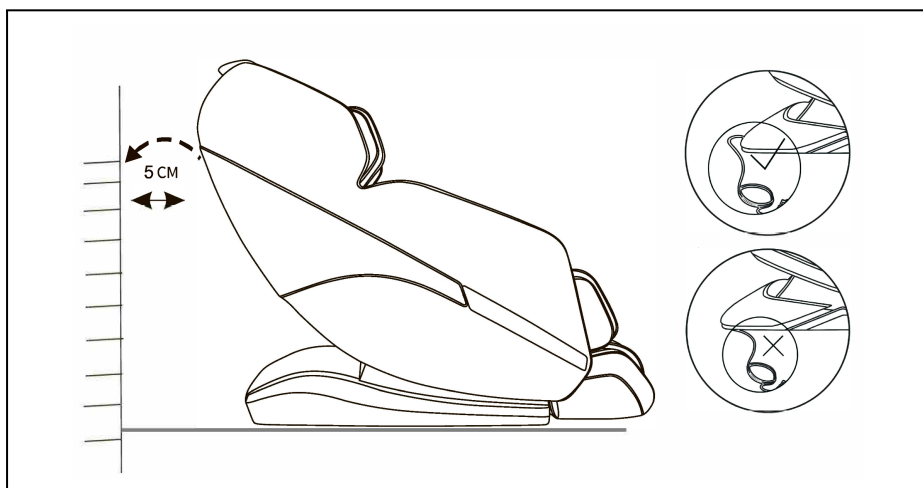


Рисунок 8 — Размещение массажного кресла

Примечание!



- Не ставьте кресло в помещениях с высокой влажностью (саунах, ванных комнатах).
- Поверхность пола должна быть ровной и нескользкой.
- Не используйте в запыленных помещениях, помещениях с температурой выше 40 °C, рядом с раскаленными объектами (например, рядом с плитой или духовкой).

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

4.1 Проверьте пространство вокруг массажного кресла

Убедитесь, что рядом с креслом нет маленьких детей, домашних животных или других объектов.

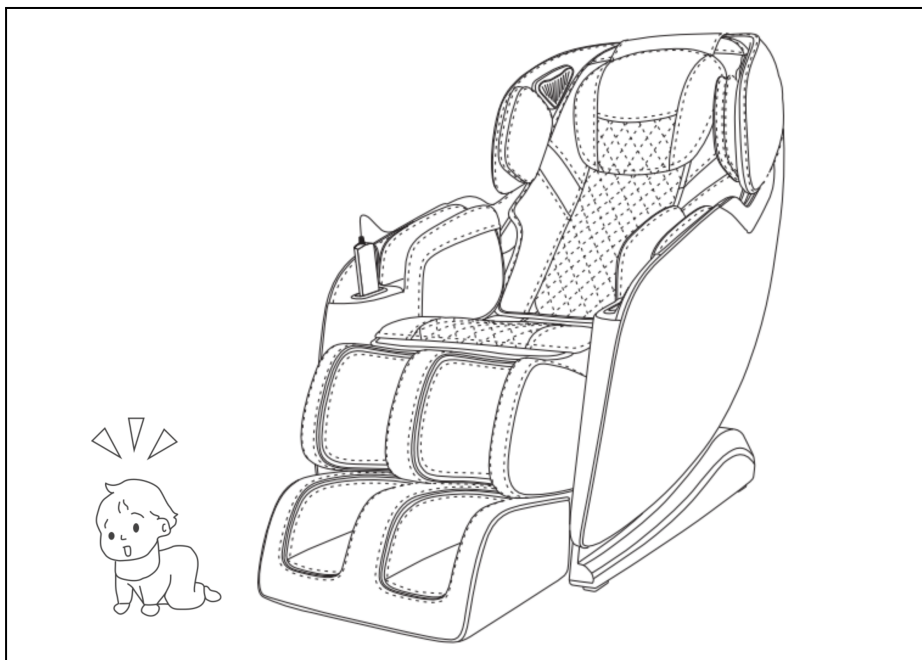


Рисунок 9 - Перед массажным креслом и за ним не должно быть посторонних предметов, домашних животных и детей

4.2 Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в массажном кресле

- Перед тем как приступить к массажу, убедитесь, что между любыми его частями нет посторонних предметов.
- Не размещайте руки, ладони или голову между спинкой кресла и внутренней поверхностью накидки спинки.
- Не сажайте домашних животных на массажное кресло, его спинку или подлокотники.

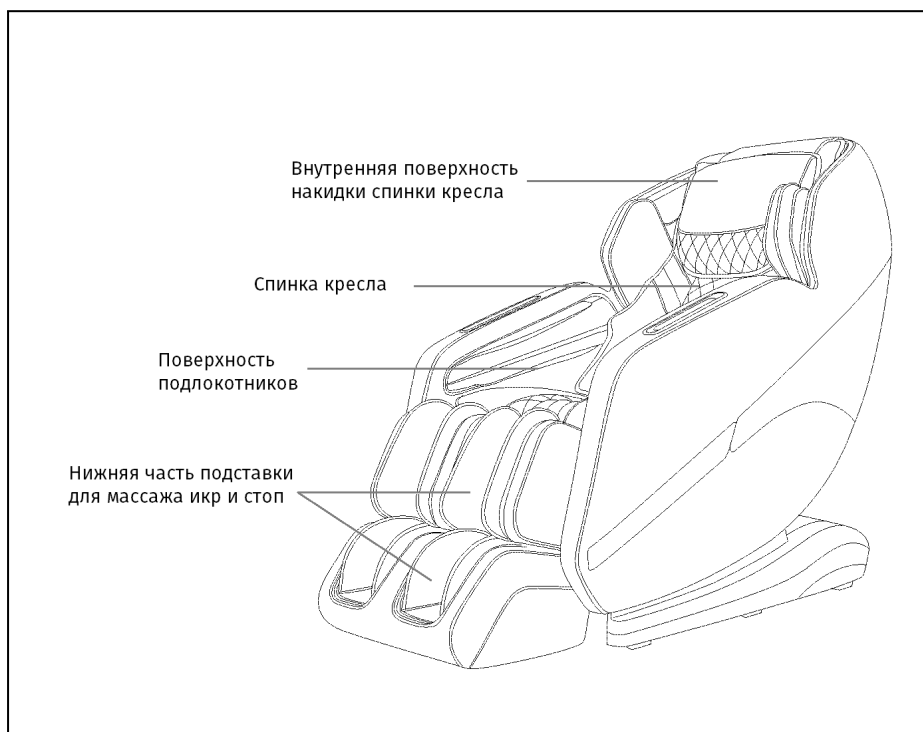


Рисунок 10 - Части массажного кресла, в которые могут попасть посторонние предметы

4.3 Включите питание кресла

- Плотно вставьте разъем питания в розетку блока сетевого выключателя.
- Вставьте вилку шнура питания в сетевую розетку.
- Переведите переключатель в положение «I».

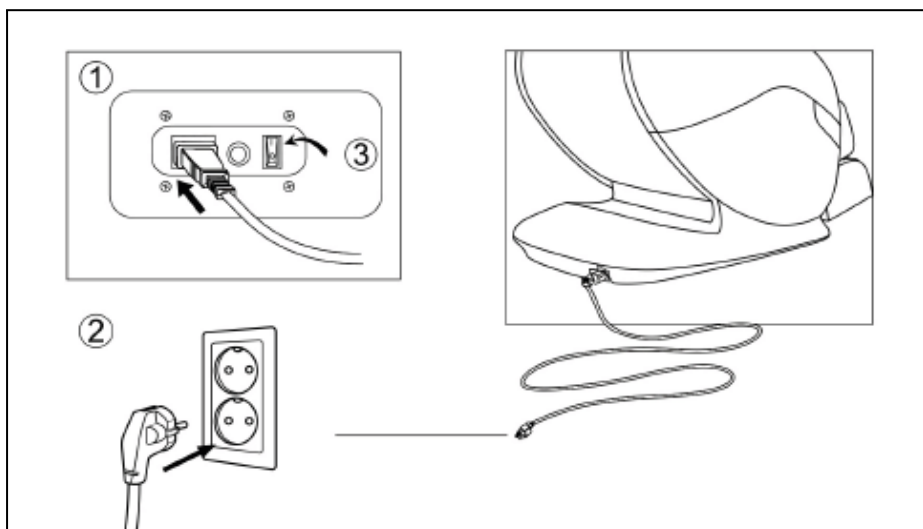


Рисунок 11 — Правильное включение массажного кресла

4.4 Убедитесь, что массажные ролики находятся в стационарном положении

Если ролики находятся не в стационарном положении, нажмите кнопку «Вкл» на пульте управления, чтобы вернуть ролики в стационарное положение.

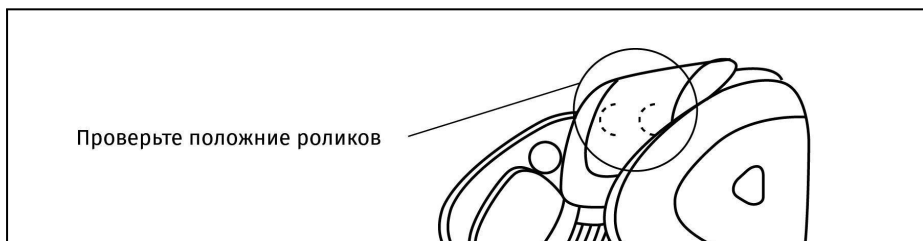


Рисунок 12 — Правильное положение роликов

4.5 Откиньтесь на спинку массажного кресла и приготовьтесь к массажу

Расслабьтесь в массажном кресле и нажмите «Режим массажа».

Массажное кресло начнет сканировать ваше тело, чтобы подстроиться под него.

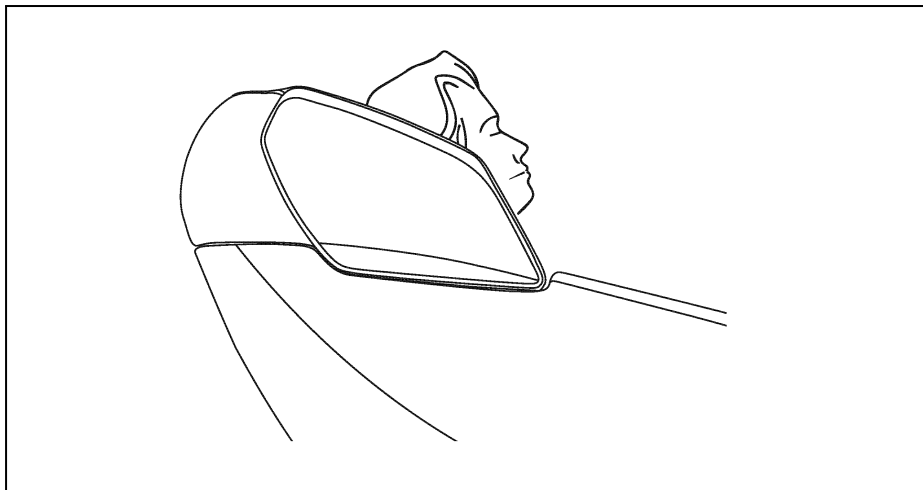


Рисунок 13 — Подготовка к программе массажа

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

Это устройство оснащено Bluetooth для доступа к аудиоустройствам. Убедитесь, что ваше аудиоустройство совместимо с аудиосистемой кресла. Затем включите музыку и наслаждайтесь массажем.

Подключение. Включите функцию Bluetooth на смартфоне, планшете или других устройствах и начните поиск доступных устройств. Выберите устройство Argus и подключитесь к нему. После подключения на экране отобразится значок Bluetooth. Если возникла проблема с воспроизведением музыки, отключите устройство и попробуйте подключиться снова.

Воспроизведение музыки. После успешного подключения регулируйте громкость и порядок треков со своего устройства



Если устройство не используется, отключите соединение Bluetooth, чтобы другие пользователи могли подключиться к колонкам кресла.

Вы можете одновременно подключить только одно устройство по Bluetooth.

6. ПАУЗА И ОТКЛЮЧЕНИЕ

- **Автоматическое отключение.** В кресле предустановлен таймер, поэтому оно автоматически отключится через 15 минут. По умолчанию все автопрограммы рассчитаны на 15 минут работы.
- **Принудительная остановка.** Нажмите на кнопку паузы на пульте. Для повторного запуска массажа снова нажмите эту кнопку.
- **Окончание массажа.** Нажмите значок для остановки работы кресла. Не покидайте кресла до полного поднятия спинки и полного опускания секции для ног.
- Выключите кнопку на задней панели питания после полного выключения кресла.

7. УПРАВЛЕНИЕ МАССАЖНЫМ КРЕСЛОМ

7.1 Пульт управления



Рисунок 14 — Пульт управления

7.2 Функции кнопок

- **Включение.** Нажмите кнопку, и массажное кресло включится.
- **Навигация.** Нажмите кнопку, чтобы выбрать нужную функцию, затем нажмите кнопку подтверждения.
- **Выключение.** В процессе массажа нажмите кнопку, все функции массажа остановятся и кресло вернется в исходное положение.
- **Таймер / Прогрев.** Короткое нажатие на кнопку последовательно запускает таймер на 5-10-15-20-25-30 минут, длинное нажатие на кнопку в течение трех секунд включит или выключит прогрев.
- **Пауза.** Приостанавливает работу массажного кресла. Повторное нажатие кнопки возобновляет массаж.
- **Меню.** Позволяет одним нажатием вернуться в главное меню.
- **Назад.** Возврат на предыдущую страницу.

7.3 Автоматические программы

- Выберите раздел АВТО в главном меню при помощи кнопок навигации.
- Нажмите кнопку подтверждения. При помощи кнопок навигации выберите интересующую вас автопрограмму массажа и нажмите кнопку подтверждения.
- Запустится режим сканирования тела. Дождитесь завершения сканирования. Затем, если необходимо, отрегулируйте положение роликов относительно плеч при помощи кнопок «Ролики вверх» и «Ролики вниз».
- Отрегулируйте уровень воздействия 4D при помощи кнопок 4D+ и 4D-.



Рисунок 15 — Автоматические программы

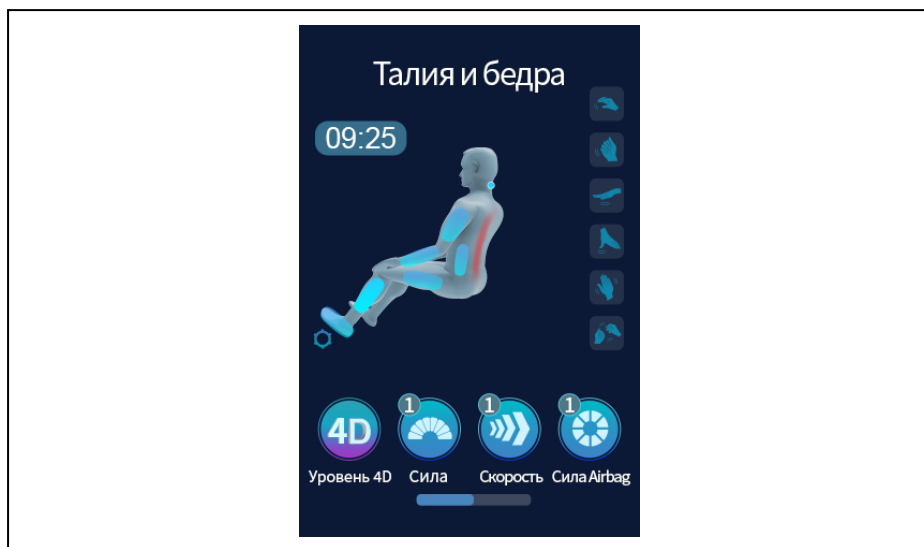


Рисунок 16 — Отображение автоматической программы

7.4 Массаж по зонам

- В главном меню с помощью кнопок навигации выберете раздел «По зонам» и нажмите клавишу подтверждения.
- Выберите зону массажа и нажмите кнопку подтверждения.
- Запустится режим сканирования тела. Дождитесь завершения сканирования. Затем, если необходимо, отрегулируйте положение роликов относительно плеч при помощи кнопок «Ролики вверх» и «Ролики вниз».

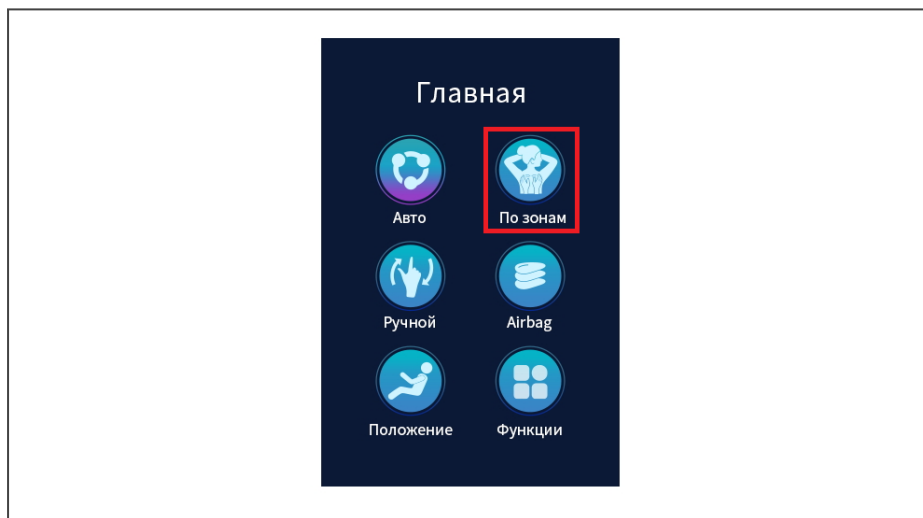


Рисунок 17 — Выбор массажа по зонам

7.5 Ручной режим массажа

- В главном меню с помощью кнопок навигации выберете раздел «Ручной» и нажмите клавишу подтверждения.
- Выберите зону массажа и нажмите клавишу подтверждения.
- Вы можете регулировать положение роликов кнопками «Ролики вверх» и «Ролики вниз».

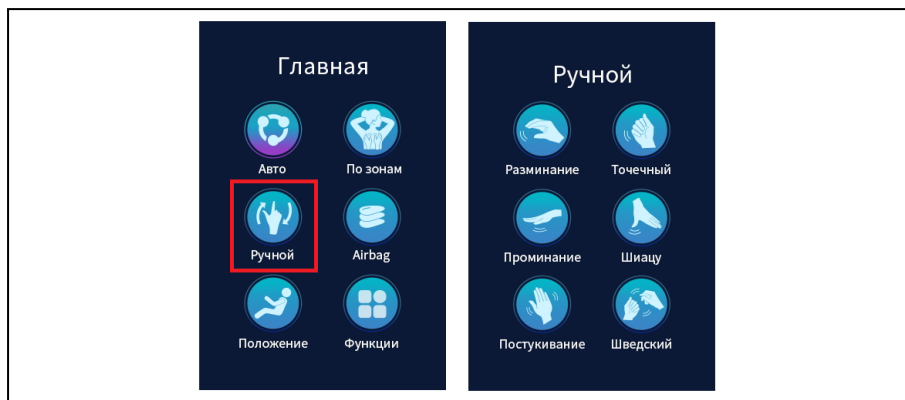


Рисунок 18 — Ручной режим массажа

7.6 Массаж Airbag

- В главном меню с помощью кнопок навигации выберете раздел «Airbag» и нажмите клавишу подтверждения.
- Выберите зону массажа и нажмите клавишу подтверждения.



Рисунок 19 — Отображение массажа Airbag

7.7 Положение

- В главном меню с помощью кнопок навигации выберете раздел «Положение» и нажмите кнопку подтверждения.
- В меню «Положение» выберите необходимый пункт, зажмите клавишу подтверждения для изменения положения.
- Нажатие клавиши **ZERO** на пульте управления приведет кресло в положение невесомости (Zero-G).
- Нажатие на кнопки  и  на пульте управления изменит положение спинки. Повторное короткое нажатие приведет к отмене изменений.
- Нажатие на кнопки  и  на пульте управления изменит положение подножки. Повторное короткое нажатие приведет к отмене изменений.

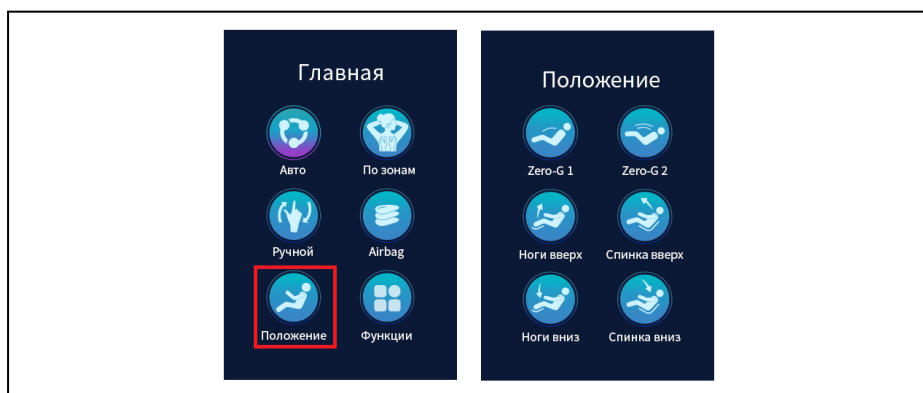


Рисунок 20 — Изменение угла наклона кресла и подножки

7.8 Функции

В меню «Функции» можно менять настройки кресла, включать и выключать прогрев поясницы и икр, а также управлять «Избранным».

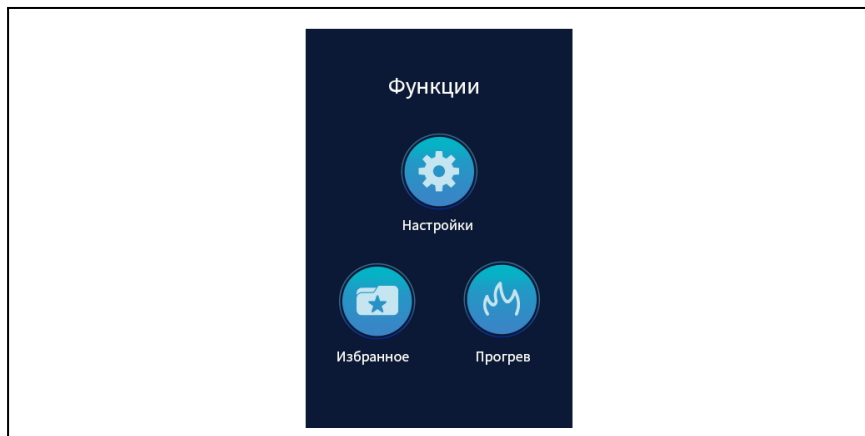


Рисунок 21 — Раздел «Функции»

- **Настройки.** В меню «Настройки» доступны следующие функции: переключение языка (Английский/Русский), изменение громкости проигрывания музыки, изменение экранного времени и изменение яркости.
- **Избранное.** Можно выбрать заранее сохраненную программу массажа, удалить избранную программу массажа, добавить текущую программу массажа в избранное.
- **Прогрев.** Включение или выключение прогрева спины и икр.

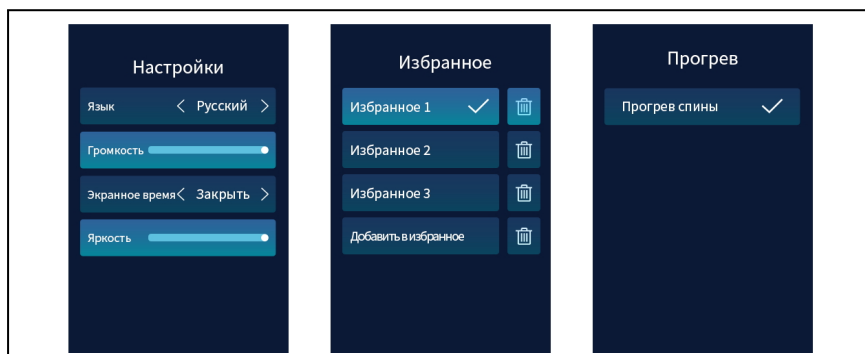


Рисунок 22 — Меню раздела «Функции»

8. ЧИСТКА И УХОД

8.1 Уход за обивкой из искусственной кожи

- Протирайте искусственную кожу мягкой сухой тканью.
- Не используйте концентрированные чистящие средства и средства с содержанием спирта.
- При использовании специальной ткани для чистки искусственной кожи следуйте инструкции на упаковке.
- Не сушите поверхность с помощью фена.
- Ткань для очистки кресла может быть окрашена. Поэтому будьте осторожны при очистке поверхности кресла джинсовой или цветной тканью.
- Искусственная кожа кресла может обесцветиться при контакте с окрашенными волосами, поэтому место контакта с обивкой защищайте полотенцем.
- Если загрязнение удаляется с трудом, намочите меламиновую губку в нейтральном моющем средстве и используйте ее, чтобы очистить поверхность.

Если искусственная кожа очень грязная, воспользуйтесь методом очистки, указанным ниже:

- положите кусок мягкой ткани в воду или в 3-5% нейтральное моющее средство, затем выжмите его;
- протрите мягкой тканью загрязненную поверхность;
- протрите загрязненную поверхность снова, чтобы удалить остатки моющего средства;
- протрите поверхность сухой мягкой тканью;
- дайте искусственной коже высохнуть естественным образом.

8.2 Уход за пластиковыми частями кресла

- Намочите кусок мягкой ткани в чистой воде или в теплой воде с нейтральным чистящим средством. Выжмите ткань и протрите ею пластиковую поверхность.
- Протрите поверхность мягкой тканью, предварительно смоченной в чистой воде и отжатой.
- Дайте пластиковым деталям высохнуть естественным образом.



- Не используйте для очистки химические моющие средства с содержанием растворителя, бензина или спирта.
- Перед тем как протереть пульт управления, еще раз тщательно выжмите ткань.

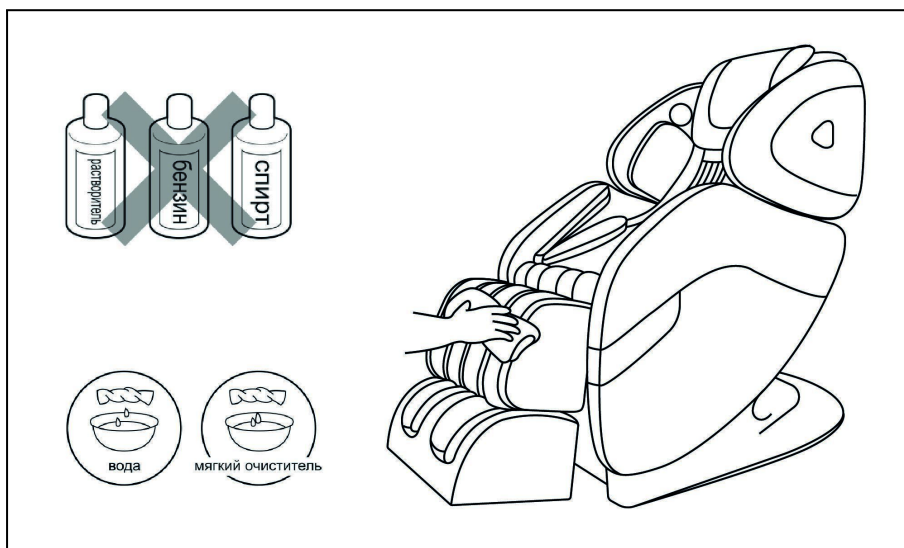


Рисунок 23 — Средства для очищения массажного кресла

9. АНАЛИЗ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Этот раздел посвящен наиболее распространенным проблемам, которые могут возникнуть при эксплуатации массажного кресла. Если вы не можете решить проблему с помощью приведенных ниже правил, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с сервисным центром или его уполномоченным представителем.

Если возникшая проблема не описана в представленной ниже таблице, попробуйте выполнить следующие действия:

- выключите массажное кресло и отсоедините вилку от сети;
- подождите 60 минут;
- подключите массажное кресло к электрической сети и перезапустите его.

Таблица 4 — Список ошибок и способы их решения

Код	Проблемный пункт	Решение вопроса
Массажное кресло не работает.	Массажное кресло не подключено к питанию правильно.	Проверьте соответствие напряжения питания массажного кресла с питанием сети в вашем регионе и затем снова подключите кресло к питанию.
	У массажного кресла только что кончилось автоматическое время сеанса, поэтому оно выключилось и перешло в режим ожидания.	Если хотите продолжить массаж, повторно нажмите кнопку I/O (Вкл/Выкл).
	Возможно, вы использовали массажное кресло без перерыва в течение 45 минут, из-за чего сработала защита от перегрева.	Отключите массажное кресло от сети и дайте ему остыть 60 минут. После чего можете использовать массажное кресло снова.

	На массажное кресло была оказана чрезмерная нагрузка, например, превышен максимальный допустимый вес.	Уберите лишнюю нагрузку с массажного кресла и снова начните массаж.
Массажное кресло сильно нагрелось.	Массажное кресло непрерывно работало длительное время.	Отключите массажное кресло от сети и дайте ему остыть в течение 60 минут, после чего вы сможете использовать его снова.
Во время работы массажное кресло издает шум работающих механизмов.	Звук вызван работой моторов и насосов массажного кресла.	Шум от механизмов может быть слышен. Это нормально и не означает, что массажное кресло неисправно.

10. ПОРЯДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Массажное кресло должно быть обязательно заземлено. Если оно неисправно или сломано, заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электрического тока, что уменьшает риск удара током. Это массажное кресло оснащено сетевым шнуром со штекером и вилкой, имеющими заземляющий провод.



Внимание! Вилка должна быть соединена с розеткой, имеющей заземляющий контакт, и установлена в соответствии со всеми правилами заземления.

Неправильное подключение массажного кресла к сети питания может привести к удару электрическим током. Проверьте правильность подключения с квалифицированным электриком или специалистом сервисного центра. Если вилка массажного кресла не подходит к сетевой розетке, закажите установку подходящей розетки у квалифицированного электрика.

Это массажное кресло предназначено для питания от сети с напряжением 220В и имеет вилку заземления, как показано ниже. Убедитесь, что кресло подключено к розетке, имеющей такую же конфигурацию, что и вилка. Для данного массажного кресла не требуется переходной адаптер сетевой вилки.



Рисунок 24 — Правильное заземление массажного кресла

11. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Argus
Напряжение питания	220 В
Частота	50/60 Гц
Мощность	200 Вт
Таймер	10, 15, 20, 25, 30 минут
Максимальное время работы	30 минут
Максимальный вес пользователя	150 кг
Габариты в вертикальном положении, (ДхШхВ)	158x78x120 см
Габариты в разложенном положении, см (ДхШхВ)	198x78x103 см
Габариты упаковки, см (ДхШхВ)	134x81x122 см
Вес брутто	112 кг
Вес нетто	91 кг
Температура воздуха во время использования	0° - 35 °С
Относительная влажность во время использования	20-80 RH
Температура хранения	5° - 35°С
Относительная влажность во время использования	20-80 RH
Безопасность	Защита от перегрева, короткого замыкания и перегрузки

12. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажное кресло Orlauf Argus	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Пульт управления	1 шт.
Ключ шестигранник	1 шт.
Переходник на трубки подачи воздуха	2 шт.
Пластиковая стяжка	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

13. ГАРАНТИЯ

Мы предоставляем гарантию качества продукции на пять лет. В случае неправильной сборки, неправильной эксплуатации или самостоятельной замены неисправных деталей наша компания снимает с себя всякую ответственность.

Данная продукция предназначена для домашнего использования. Если неисправность возникла в результате коммерческого использования продукта, компания не несет никакой ответственности.

Если изображения продукта отличаются от настоящего продукта, то верным является внешний вид продукта.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.



ВНИМАНИЕ! МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Импортер	ООО "ДЕМО-СПОРТ" 197183, Санкт-Петербург г., Полевая Сабиловская ул., дом 54, 035С, ИНН: 7805768366 ОГРН: 1207800096888 www.demo-sport.ru/ sales@demo-sport.ru тел. 8-800-775-56-38
Завод-изготовитель	SHENZHEN FORREST HEALTH TECHNOLOGY CO., LTD 201, Building 1, No.30, QinFu Road, LiuYue South Community, HengGang Street, LongGang District, Shenzhen, China. +86-755-25185955
Страна изготовления	КНР
Дата изготовления	Указана на этикетке
Гарантия	60 месяцев

Оборудование сертифицировано в соответствии с TP TC.



ORLAUF

