



РУКОВОДСТВО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ORLAUF LOON



Массажер для ног
с техникой гуаша

**Актуальная версия
инструкции**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности	5
1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора	5
1.2 Правила использования массажера	6
1.3 Правила хранения и эксплуатации	7
2. Комплектация	8
3. Устройство массажера для ног	9
4. Управление и функции массажера	10
5. Распаковка	12
6. Подготовка к эксплуатации	13
7. Устранение неисправностей	14
8. Спецификация	15

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы купили массажер, который сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя его, вы сможете улучшить свое самочувствие и снять накопившееся напряжение.

Прежде чем приступить к эксплуатации массажера, внимательно изучите настоящее руководство, чтобы ознакомиться с его техническими и функциональными особенностями. Обязательно сохраняйте данную инструкцию, чтобы всегда иметь под рукой перечень всех функций и правила эксплуатации. Обращаем внимание на обязательное соблюдение правил безопасности при использовании массажера.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого вы приобрели массажер.



Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного продукта. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора

Для снижения риска поражения электрическим током, ожогов, пожара или травм соблюдайте следующие меры безопасности:

- всегда отключайте массажер от электросети сразу после использования и перед очисткой;
- не используйте во время купания или душа;
- не размещайте и не храните устройство там, где оно может упасть или попасть в ванну или раковину;
- не кладите и не погружайте в воду или другую жидкость;
- не дотрагивайтесь до устройства, упавшего в воду. немедленно отключите его;
- на массажер не должны падать предметы и не должна проливаться жидкость;
- убедитесь, что во время массажа на вас или массажере нет булавок и других металлических застёжек;
- тщательно проверяйте поверхность массажера перед каждым использованием. не используйте прибор, если на нем есть какие-либо признаки порчи, например, трещины или вздутия;
- храните в сухом месте, не используйте во влажной среде;
- не трогайте шнур питания мокрыми руками при подключении или отключении от электрической розетки;
- следите, чтобы шнур питания не защемлялся и на него не наступали, особенно около вилки и в месте крепления к устройству;
- держите шнур подальше от нагретых поверхностей;
- при хранении свободно оборачивайте шнур питания вокруг устройства;
- если шнур питания или вилка устройства повреждены, не пытайтесь починить их самостоятельно;
- отключайте массажер от электросети во время грозы;
- не накрывайте устройство во время его работы;

- не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

1.2 Правила использования массажера

- Массажер не является медицинским прибором и не предназначен для профессионального лечения.
- Никогда не оставляйте подключенный к сети прибор без присмотра. Отключайте его от сети, когда он не используется.
- Используйте этот массажер как описано в данном руководстве. Не используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные производителем.
- Массажер предназначен для взрослых.
- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажера.
- Массажер не предназначен для лечения, так как не является медицинским прибором.
- Не используйте продукт, если вы чувствуете себя плохо. Либо прекратите его использование, если во время массажа почувствуете себя плохо.
- Массажер предназначен для непрофессионального массажа, чтобы успокоить уставшие и ноющие мышцы. Он не предназначен для замены медицинского лечения. Если ваши недомогания и симптомы не проходят или ухудшаются после использования массажера, немедленно обратитесь к врачу.
- Не используйте массажер в сочетании с другим терапевтическим оборудованием или электрическим одеялом, так как это может привести к снижению эффекта массажа или травме.
- Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия массажера.
- Не используйте это устройство более 15 минут подряд.
- Не используйте это устройство на опухших или воспаленных участках кожи или на участках кожи с высыпаниями. Не используйте при наличии не диагностированной боли в спине.
- Это устройство никогда не должно использоваться лицами, страдающими каким-либо физическим заболеванием, которое может ограничить способность пользователя управлять элементами управления.
- Дети, инвалиды или лица с ограниченными возможностями должны пользоваться массажером под присмотром.

1.3 Правила хранения и эксплуатации

- Чтобы продлить срок службы изделия, не роняйте и не бросайте его, а также не давите на массажер.
- Не подвергайте массажер воздействию влаги, солнечных лучей и пыли.
- Не используйте на улице.
- Интенсивное использование может привести к чрезмерному нагреву, что сократит срок службы устройства. Если массажер нагрелся, прекратите использование и дайте ему остыть.
- Чрезмерная жара или холод могут повредить устройство.
- Храните массажер в безопасном, прохладном и сухом месте.
- После использования вытирайте пыль и грязь с массажера сухой мягкой тканью.
- Тканевую вставку для ног можно вытащить. Для нее подходит только ручная стирка: не стирайте и не отжимайте в стиральной машине, не сушите в сушильной машине!

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер для ног	1 шт.
Адаптер	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

3. УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА ДЛЯ НОГ

1. Панель управления
2. Ручка для переноски
3. Ручка для переноски
4. Адаптер

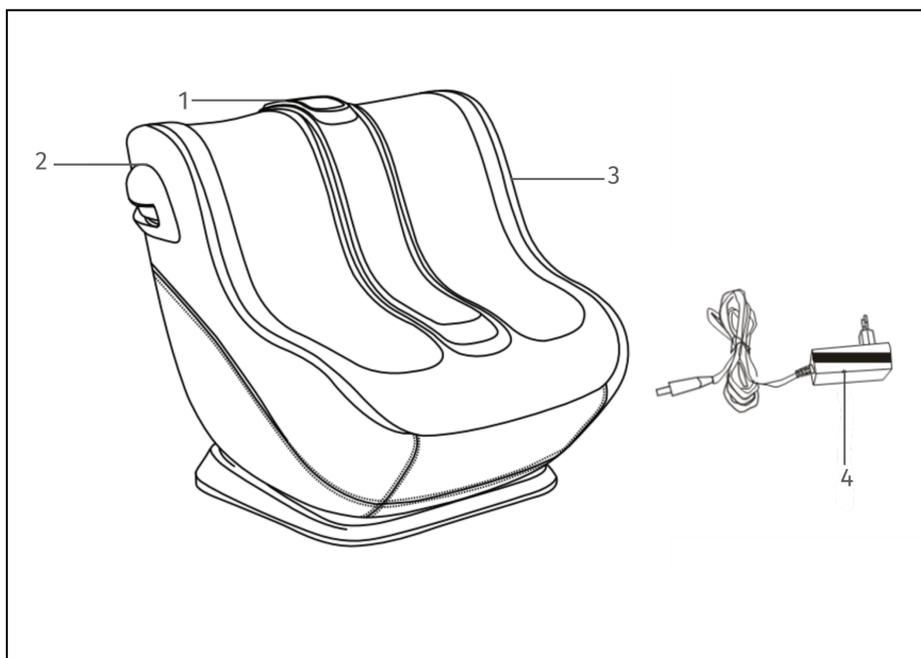


Рисунок 1 – Устройство массажера

4. УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ МАССАЖЕРА



Рисунок 2 — Панель управления

1. Power (Вкл/Выкл)

Кнопка включения и выключения массажера. Нажмите кнопку для включения массажера. Повторное нажатие на кнопку выключит массажер, либо он выключится через 15 минут работы автоматически.

2. Air Compression (Аэромассаж)

Кнопка управления аэромассажем. Каждое нажатие на кнопку переключает интенсивность в следующей последовательности.

- **L.** Малая интенсивность аэромассажа;
- **M.** Средняя интенсивность аэромассажа;
- **H.** Высокая интенсивность аэромассажа;
- Отключение аэромассажа.

3. Heat (Прогрев)

Кнопка включает и выключает прогрев стоп.

4. Vibration (Вибромассаж)

Кнопка включает и выключает вибромассаж икр.

5. Scraping (Массаж гуаша)

Кнопка включения и выключения массажа гуаша. При нажатии на кнопку будет происходить переключение между режимами массажа гуаша в следующей последовательности:

- массаж стоп;
- массаж икр;
- одновременный массаж стоп и икр;
- отключение массажа гуаша.

6. Mode (Режим)

Кнопка запускает одну из трех автоматических программ.. Выбранная программа будет подсвечена на панели в течение 2 секунд после активации. Каждое нажатие будет активировать автоматические программы в следующей последовательности:

- **I (программа «Расслабление»).** Разминающий роликовый массаж стоп и голеней с прерывистой вибрацией.
- **II (программа «Здоровье»).** Упор делается на глубокий и интенсивный роликовый массаж стоп, вибрационный массаж будет работать в прерывистом режиме.
- **III (программа «Восстановление»).** Роликовый массаж работает в прерывистом режиме, мягкое разминание стоп и голеней, постоянный режим вибрации.

Массажер имеет регулировку наклона, для этого необходимо взяться за ручки регулировки наклона с двух сторон массажера, потянуть за них и отрегулировать угол наклона.

5. РАСПАКОВКА

- Откройте крышку коробки и убедитесь, что все комплектующие на месте.
- Достаньте массажер из коробки.
- Когда массажер не используется, вы можете хранить его в коробке.

6. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Разместите массажер на полу, на ровной и твердой поверхности.
- Соедините кабель питания с адаптером.
- Вставьте вилку адаптера в розетку (220В, 50 Гц).
- Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для включения устройства.

7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Раздел посвящен наиболее распространенным проблемам, которые могут возникнуть при эксплуатации массажера. Если вы не можете решить проблему с помощью приведенных ниже рекомендаций, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром или его уполномоченным представителем.

Таблица 1 — Возможные неисправности и способы их решения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Массажер не реагирует на нажатия кнопок.	Кабель питания не подключен.	Проверьте подключение кабеля питания к адаптеру и подключение адаптера к электросети.
	Не нажата кнопка питания.	Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
Массажер внезапно перестал работать в процессе массажа.	Отсутствует питание.	Проверьте подключение кабеля питания к адаптеру и подключение адаптера к электросети.
	Было выполнено несколько циклов по 15 минут.	Дайте прибору остыть в течение 15 минут. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
	Массажер только что завершил работу (прошло 15 минут с момента начала массажа) и автоматически отключился.	Дайте прибору остыть в течение 15 минут. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
	Массажер перегружен.	Расслабьте стопы.
Звук	Шум роликов, воздушно-компрессионных подушек и моторов во время работы является нормальным явлением.	

8. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Виды массажа	Лимфодренажный, аэромассаж, вибрационный, расслабляющий, роликовый, разминание
Механизм массажа	Роликовый, вибрационный, Airbag, скребковый, воздушно-компрессионный
Автопрограммы, шт	3
Кол-во роликов, шт.	Роликовый массажный механизм на платформе и отдельные массажные барабаны в области стоп, голеней, икр
Кол-во воздушных подушек, шт	16
Прогрев	Да
Вибромассаж	Да
Пульт ДУ	-
Таймер	15 минут
Bluetooth	-
Размер (ДхШхВ), см	59x49x50
Вес нетто, кг	13
Вес брутто, кг	14
Размер упаковки, см	60x56x56
Напряжение питания	220В/24В 2,5А
Мощность, Вт	60

Производитель	Orlauf
Поставщик/Импортер	ООО «ДЕМО-СПОРТ» 197183, Санкт-Петербург г., Полевая Сабиловская ул., дом 54, 035С, ИНН: 7805768366 ОГРН: 1207800096888 www.demo-sport.ru/ sales@demo-sport.ru тел. 8-800-775-56-38
Завод-изготовитель	SHENZHEN FORREST HEALTH TECHNOLOGY CO., LTD 201, Building 1, No.30, QinFu Road, LiuYue South Community, HengGang Street, LongGang District, Shenzhen, China. +86-755-25185955
Страна изготовления	КНР
Дата изготовления	Указана на этикетке
Гарантия	12 месяцев

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию массажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. В случае возникновения любых неисправностей просим не пытаться устранить проблему самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр ООО «ДЕМО-СПОРТ» по телефону 8-800-775-56-38, либо на официальном сайте www.orkauf.com

Сайт производителя <https://orkauf.com/>.



