


Кухонный набор POINT 100 (Kitchen POINT 100)

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9403 40 100 0
9403 90 300 0




отрезать
и приклеить

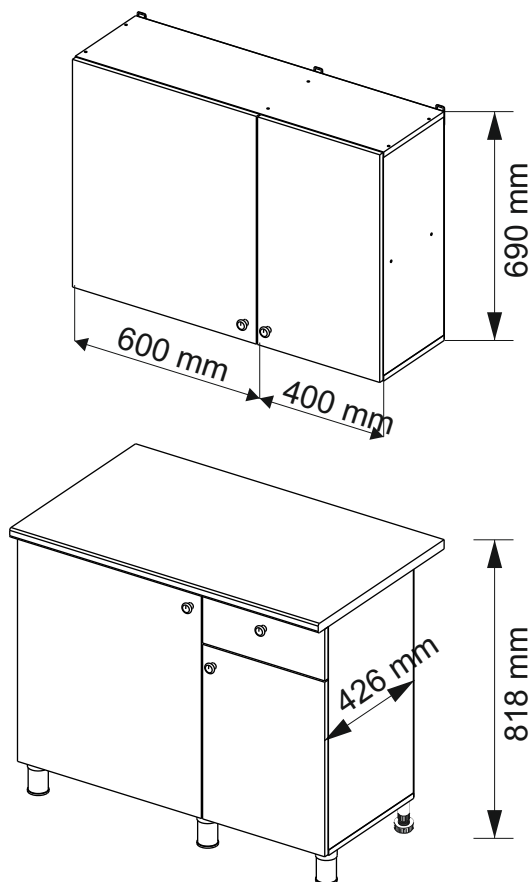

1000	690/ 818	306/ 600

30КП10Б1251

фасад
 30ФП10Б / 1254
 30ФП10С / 1255
 30ФП10Т / 1256
 30ФП10Ф / 1257
 30ФП10Я / 2841

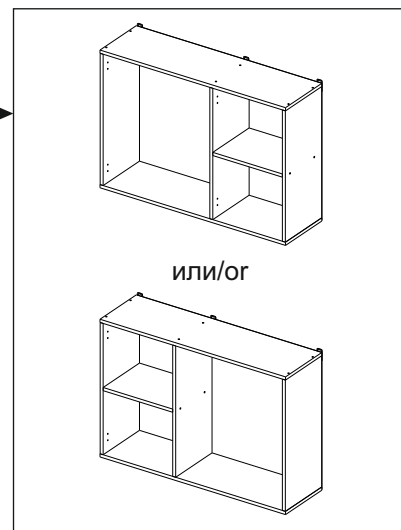

White -Белый

Комплектовочная ведомость / Set package sheet

Упак/ Package	Наименование	Description	Цвет детали/ Décor	Размер / Size, mm	Кол-во/ Quantity	№
1	Фурнитура	Furniture/Cabinetry hardware	-	-	-	-
2	Столешница	Worktop	Antares	1000x600	1	12
	Крышка	Top	White	1000x405	1	8
	Деталь ящика	Side drawers	White	100x400	2	10
	Деталь ящика	Side drawers	White	100x318	1	11
	Бок правый/ср	Side right/middle	White	658x286	2	5
	Вязка	Connecting element	White	382x286	1	7
	Крышка	Top	White	1000x286	2	9
3	Бок правый	Side right	White	674x405	1	3
	Бок левый	Side left	White	658x286	1	4
	Вязка	Connecting element	White	575x405	1	6
	Бок левый	Side left	White	674x405	1	1
	Бок средний	Side middle	White	674x405	1	2
4	Панель	Drawer panel	см упак/look at the package	156x396	1	13
	Створка	Door		526x396	1	14
	Створка	Door		686x396	1	15
	Створка	Door		686x596	2	16
	ХДФ	Back element	White	686x595	2	17
	ХДФ	Back element	White	686x404	1	18
	ХДФ	Back element	White	686x396	1	19
	ХДФ	Back element	White	350x407	1	20

(PL) Instrukcja montażu

(CZ) Návod k montáži

(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instruction

(F) Model d'emploi

(HU) Szerelési útmutató

(I) Istruzione di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage





(RU) Инструкция по монтажу



(RO) Instrucțiuni de montare

(SK) Návod k montáži






(TR) Montaj talimati









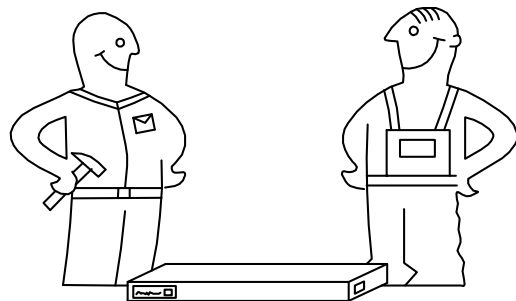
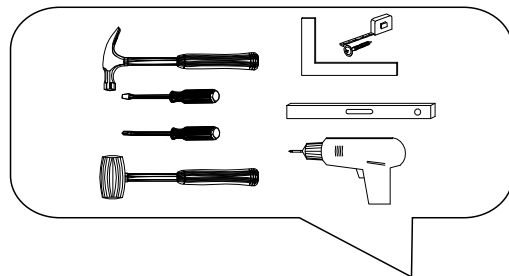




!	Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Ateție • Upozornenie • Dikkat	!
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.	
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističů obsahujících abrazivní částice.	
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.	
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.	
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.	
HU	A tisztítás kizárólag törölruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.	
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.	
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.	
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.	
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.	
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocou utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.	
TR	Lütfen sadece bir toz bezilye veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.	

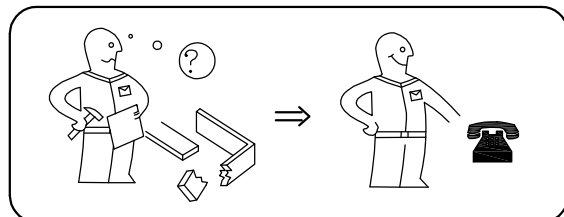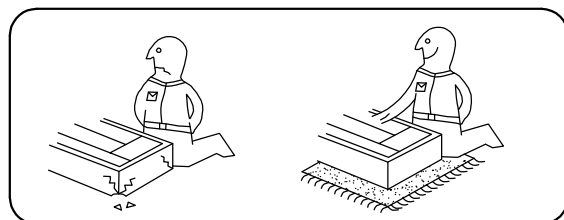

**Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya
Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti**

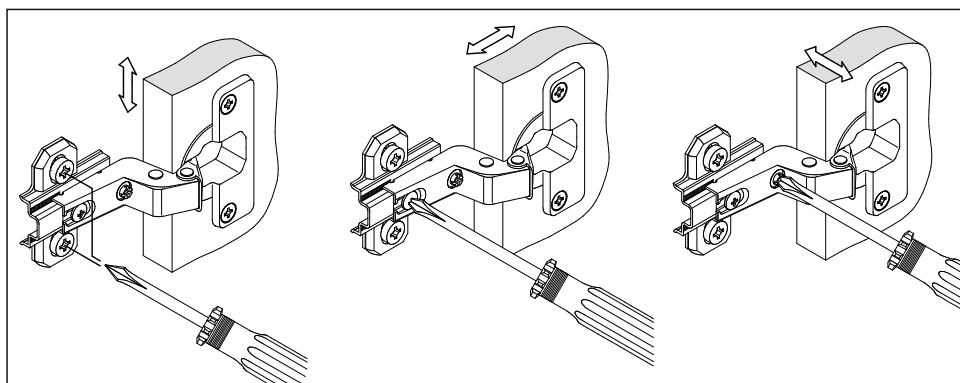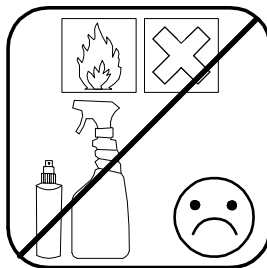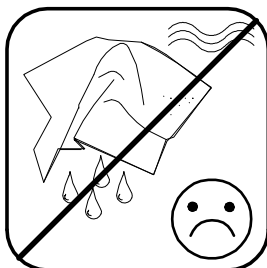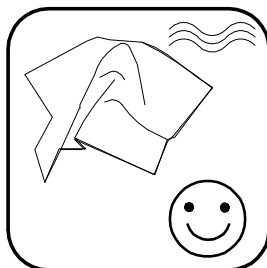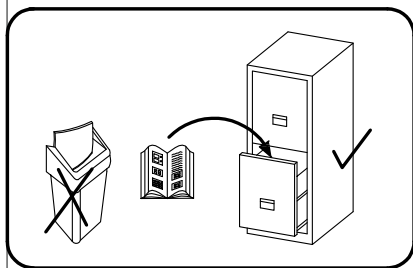

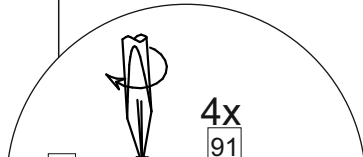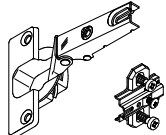1		2		5	7x50	6	6,3x10,5	10	3,5x25
									
8 x		8 x		28 x		20 x		12 x	
15		18	3,5x15	24	400 mm	35	100 mm	59	100 mm
									
1 x		52 x		1 x		3 x		3 x	
45		48		53		71	Ø 5 mm	72	
									
8 x		40 x		3 x		10 x		22 x	
91	Hinge A	125	K1	3		73			
									
8x		5 x		3 x		8 x			

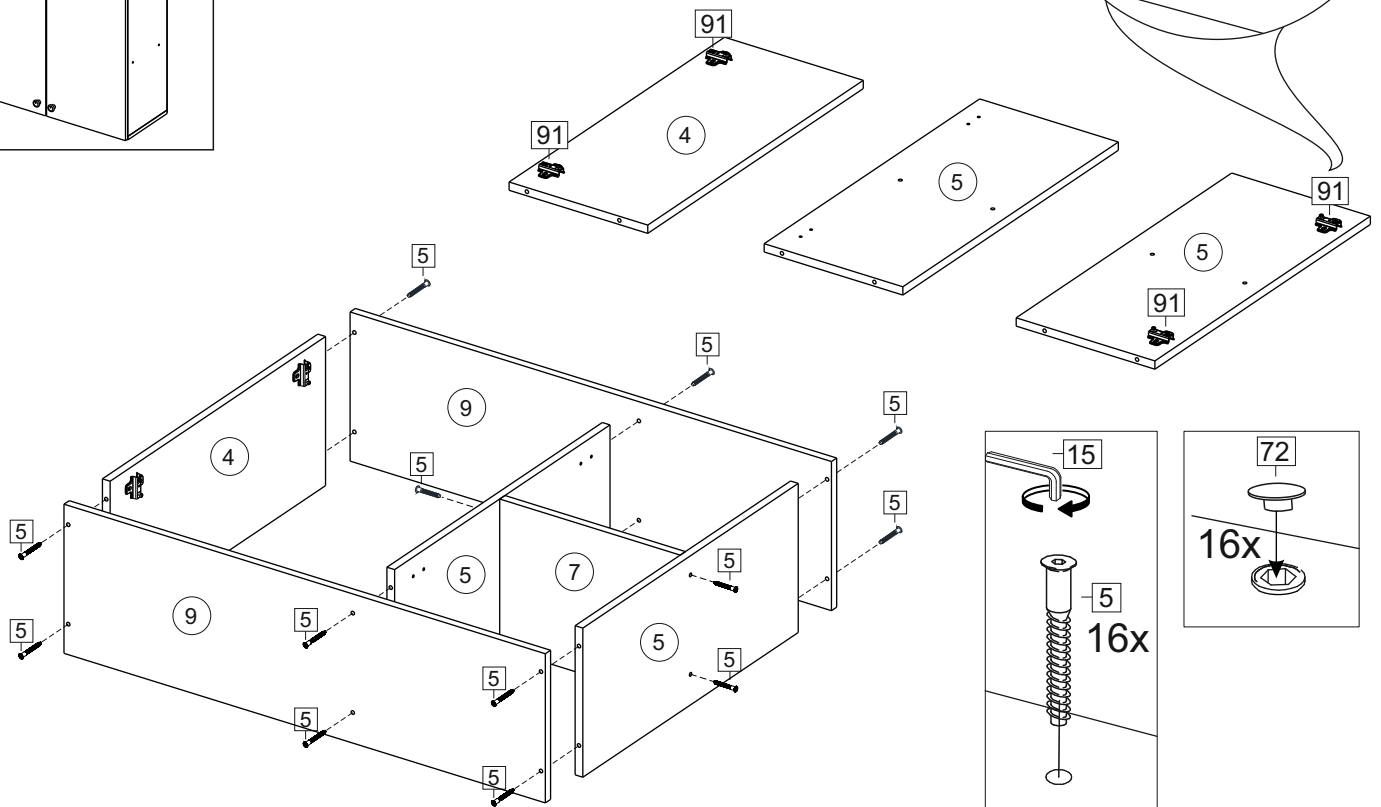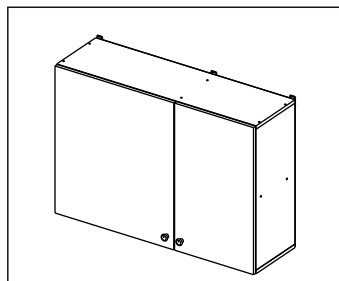

4

